
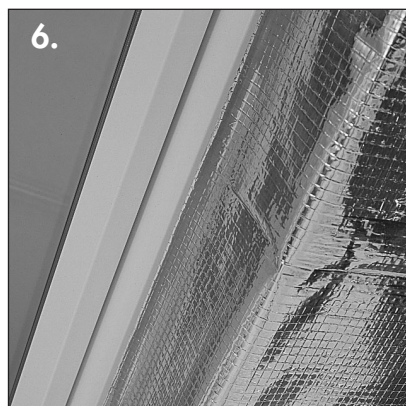


## DELTA<sup>®</sup>-REFLEX

### Pokyny pro montáž

- **DELTA-REFLEX** se pokládá na spodní stranu tepelné izolace a kotví se pomocí sponek nebo lepenkových hřebíků. Strana fólie opatřená hliníkovou vrstvou je orientována dovnitř místnosti. **DELTA-REFLEX** se může pokládat jak napříč tak i podél směru krokví.
- 2. Přesahy fólie se vzduchotěsně přelepují páskou **DELTA-POLY-BAND**.
- 3. Při napojení fólie na omítnutou štitovou stěnu se ponechá **DELTA-REFLEX** s přesahem ca. 15 cm. Na stěnu se rovnoměrně nanese provazec tmelu **DELTA-TIXX** ca. 8 mm silný. Případné nerovnosti se vyrovnají tmelem.
- 4. Utěsnění potrubních prostupů se provádí pomocí pružné pásky **DELTA-FLEXX-BAND**. Z této pásky se díky její pružnosti vytvoří manžeta, jež se přilepí jak na potrubní prostup, tak i na fólii.
- 5. Napojení DELTA-REFLEX na střešní okno se provádí pomocí oboustranně lepicí pásky **DELTA-BUTYL-BAND**. Páska se vlepí do drážky v rámu střešního okna a strhne se ochranný film z horní strany.
- 4. Nakonec se **DELTA-REFLEX** pevně vtlačí do lepicí pásky **DELTA-BUTYL-BAND** a přebývající fólie se odřízne.

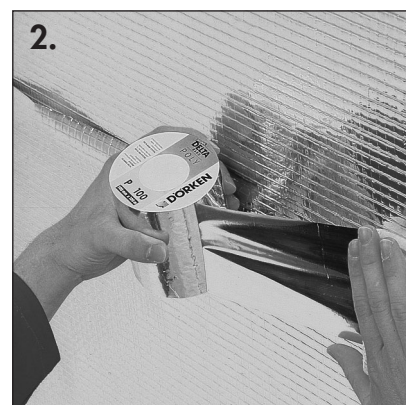

Podrobnější pokyny pro montáž DELTA-REFLEX naleznete na internetové adrese [www.dorken.cz](http://www.dorken.cz)